

MONTERINGANVISNING



Infästning solpaneler Carisma/Piano PW

Infästning solpaneler Carisma/Piano PW används vid infästning av solpaneler vid tak lagda med takpannor Carisma/Piano.

MONTERINGANVISNING



Infästning solpaneler Carisma/Piano PW

Art nr C189090

Infästning solpaneler Carisma/Piano PW används för montagesystem för solpaneler (t ex Weland), till underlagstaket när Carisma/Piano takpannor används. Tillsammans med den förborrade Europannan ger den en lättmonterad och säker infästning.

Fotplattan används på underlagstak av råspont/plywood och papp. Plattan skruvas med 10 rostfria skruvar 6x35 mm. Råsponten måste vara minst 17 mm och plywood 12 mm.

På fotplattan monteras två M10 bult som går igenom takpannan i dess tunnaste del. Med hjälp av tätningsmassa, EPDM-packning och en mutter tätas genomföringen och en konsol med C-profil för infästning av montageskenor.




Artikelinformation

Vikt kg/st	1,75
Material	Varmförzinkat stål

MONTERINGANVISNING

Infästning solpaneler Carisma/Piano PW


Art nr C189090

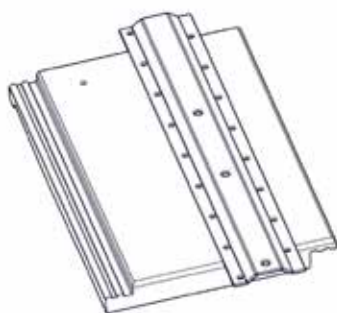


1. Placera fotplattan som mall centralt på takpannan och märk ut de två hålen. OBS! Välj läge där pannan inte är förstärkt.




2. Borra 2 st 13 mm hål i takpannan (c/c avstånd 120 mm)

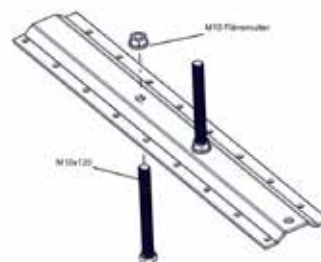


3. Montera Skruv M10x120 med M10 Flänsmutter på fotplattan.

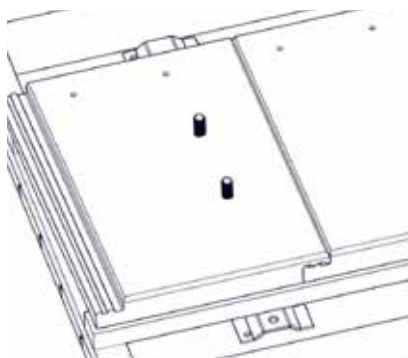


4. Placera fotplattan under läkten och justera in placeringen med hjälp av den borrarade takpannan

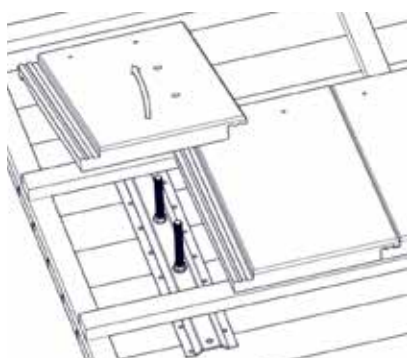


5. Håll fotplattan på plats och lyft bort takpannan.

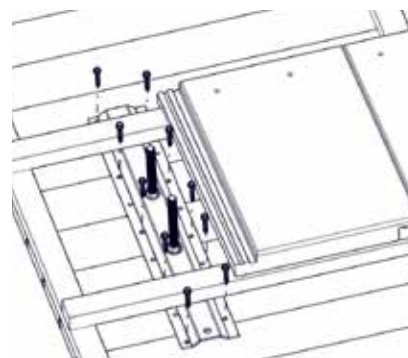


6. Skruva fast fotplattan med 10 st skruv. OBS! 2 st i varje ände och

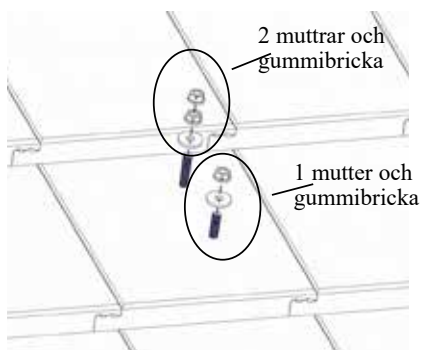

7. Lägg takpannorna på plats och täta hålen runt skruvarna med mjukfog. Lägg på en gummibricka och dra muttrarna med handkraft.

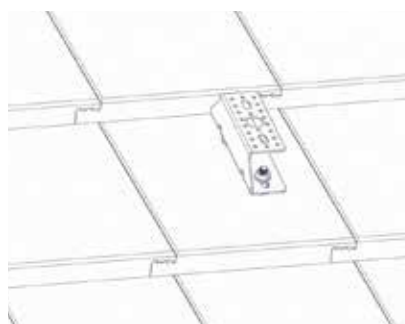

8. Placera hållaren uppe på muttrarna och lås med ytterligare två muttrar på ovensidan.

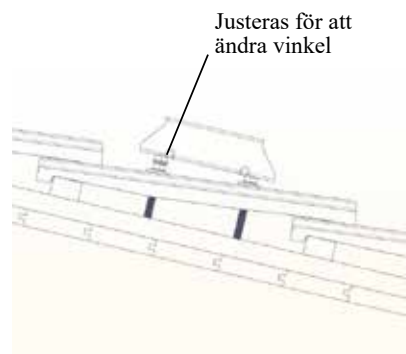

9. Mutter går att justera för att ändra vinkel på fäste.