


MONTERINGANVISNING

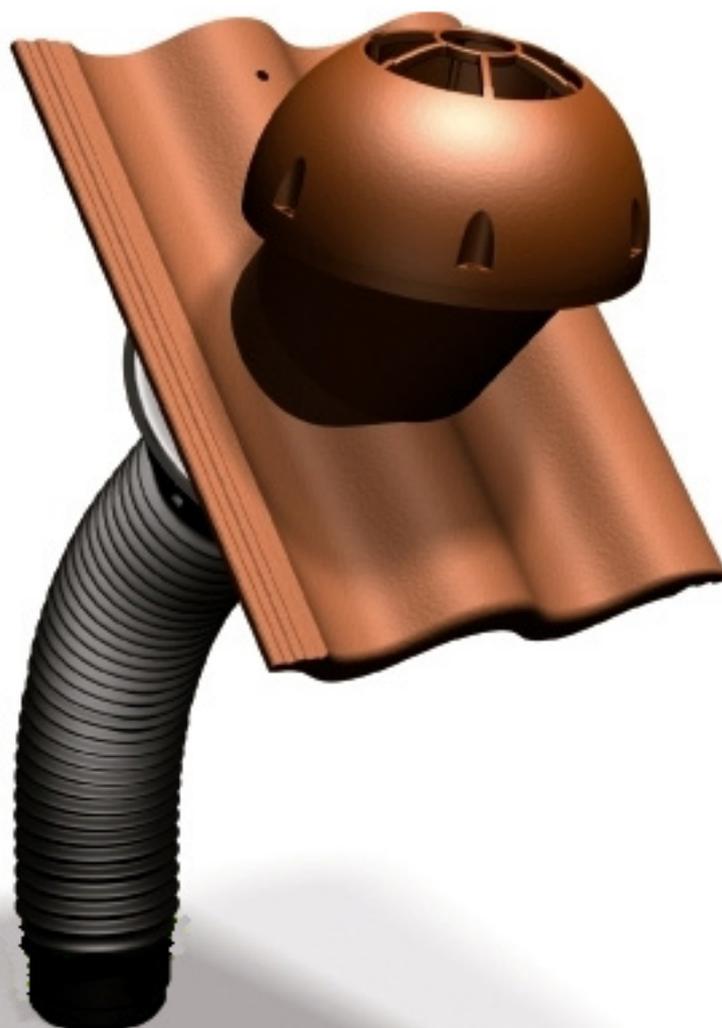

Avløpsluffer i betong Palema

Benders Avløpsluffer i betong Palema brukes ved avløpslufing gjennom yttertak. Avløpslufferen er ikke stillbar, men den er justerbar under taket gjennom et fleksibelt plastrør. For en komplett avløpsluffer i betong kreves en betongdel og en forpakning med kragerør, fleksirør og hatt for avløpsluffer.

MONTERINGANVISNING



Avløpsluffer i betong: Betongdel, krage- og fleksirør

Art nr 0501.. (betongdel) og 0610.. (krage- og fleksirør)

Monteringsanvisning

1. Legg betongdelen på den aktuelle plassen hvor avløpslufferen skal innstalleres.

2. Før kragerøret ned gjennom hullet i betongdelen til det treffer undertaket. Tegn kragerørets innvendige kontur på undertaket.

3. Ta bort betongdelen. Legg den løse hulltakingsmalen over den markerte konturen. Tegn av for hulltaking etter malens ytterkant D 136-142 mm.

4. Gjør et hull i undertaket etter den ytterste markerte streken. (D 136-142 mm). Ved lett undertak som duk eller plater som er tynnere enn 4 mm, brukes monteringsbeslaget RIFIFI.

5. Montering av monteringsbeslaget RIFIFI (ovenfra):

- * Teksten skal vende oppover
- * Åpnes med et lett trykk på den ene siden av splitten.
- * "Skrue" mot klokken gjennom hullet i undertaket.
- * Sentrer RIFIFI i hullet.
- * Brett "tungene" rundt undertaket slik at spitzze henger på undersiden.

6. Før ned fleksirøret og skru fast underbeslaget. (NB! Skruene må ikke løsnes i forkant.) Kontroller gummipakningens tetting mot undertaket.


7. Monter kragerøret i betongdelen slik at siffermarkeringen "12" på flensen vender mot mønet (oppover).

8. Tilkobling til lufterør kan nå skje. Flexsirøret må ikke monteres slik at det blir stående vann i røret. Flexsirøret må ikke bøyes mer enn 45° mot lufterøret. Ved montering av adapter 110/75 mm og flexsirør, sikkerstill at ikke vannansamlinger kan oppstå.

9. Plasser og monter betongdelen med kragerøret. Avslutt med å sette på hatten ved å skru denne inn i sporene på kragerøret.

Gjør slik:

Sett kragerørets store ende på et hardt underlag. Snu betongdelen oppned og press ned slik at betongstussen bunner i kragerøret.

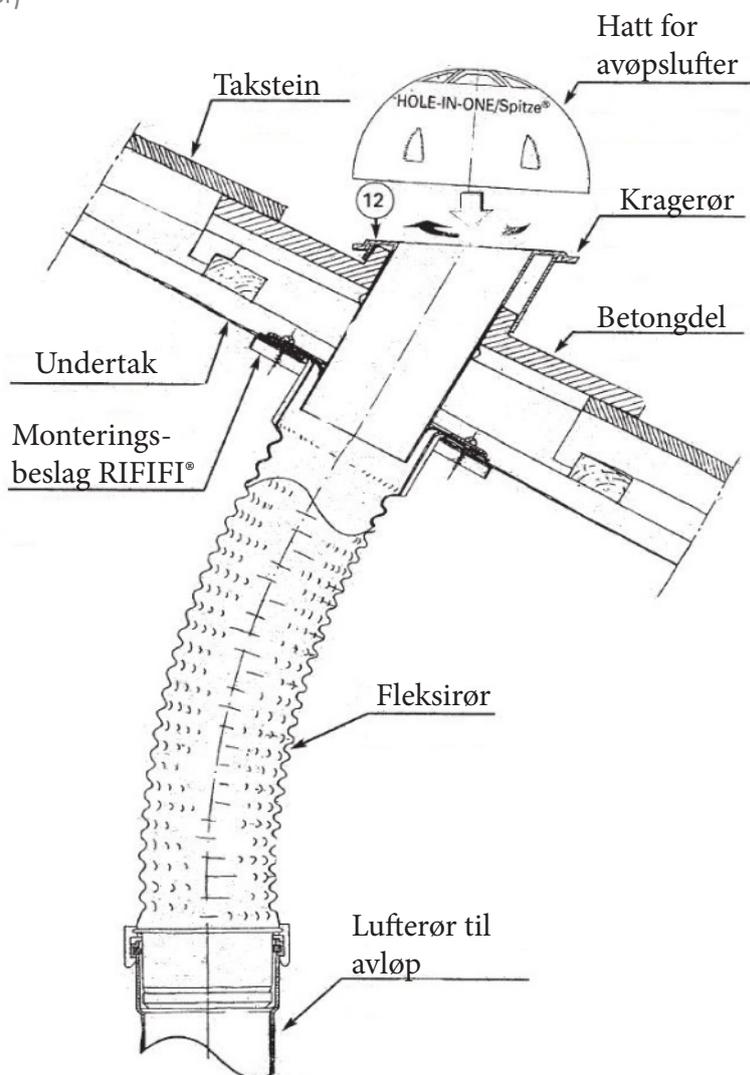

Denne forpakningen inneholder:

1 stk Underbeslag

Inkl 8 stk formonterte skruer RXSL 5x20 med fleksibelt tilkoblingsrør 110 mm.

1 stk Monteringsbeslag RIFIFI®

1 stk hatt for avløpsluffer

1 st Kragerør

Farge: se i forpakningen


Monteringsanvisning

Hulltakingsmal

MONTERINGANVISNING

Avløpslufter i betong: Betongdel, krage- og fleksirør

Art nr 0501.. (betongdel) og 0610.. (krage- og fleksirør)

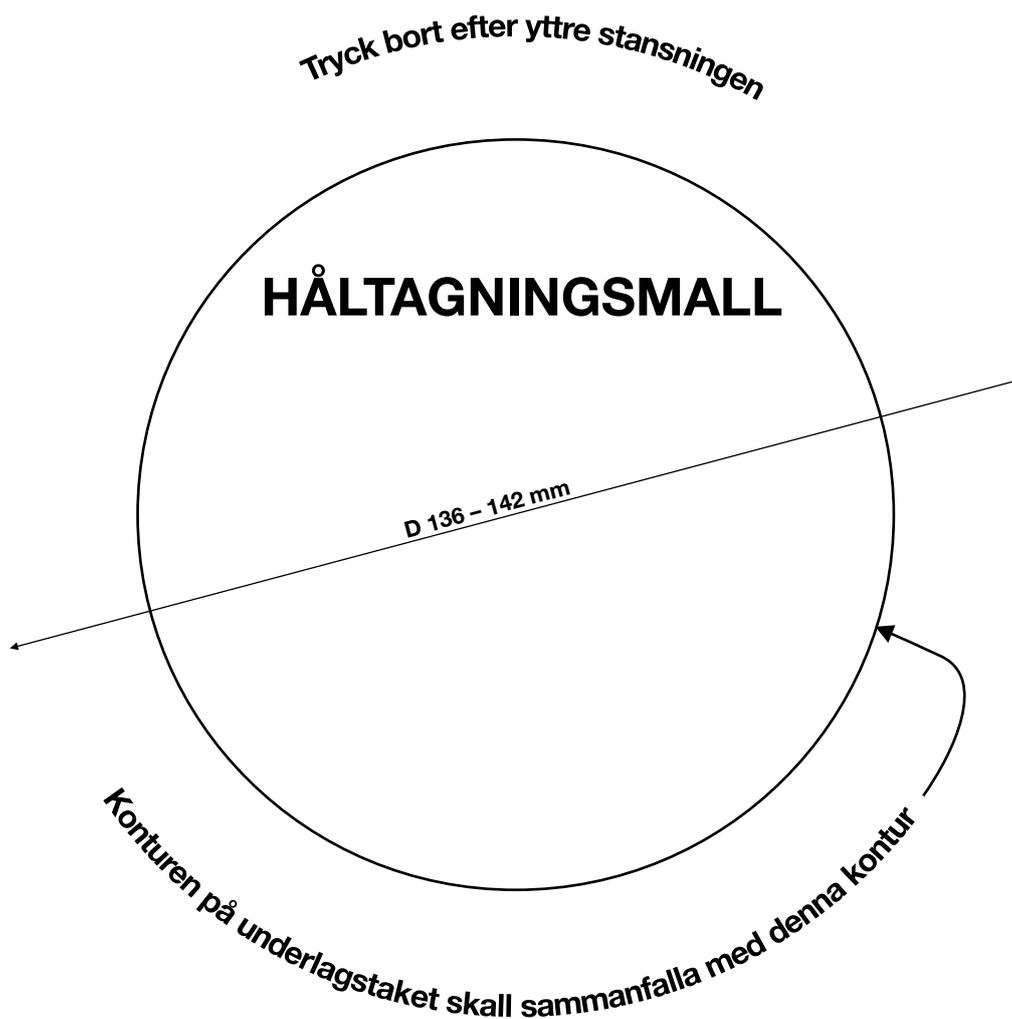

Avløpslufteren i denne forpakningen må kun brukes til lufting av spillvannsystem. Montering skal utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning. Komponenter må ikke forandres, byttes ut eller på noen måte kompletteres.

Produsent: Fretom AB
Tlf: +46 35-385 50