


MONTERINGANVISNING

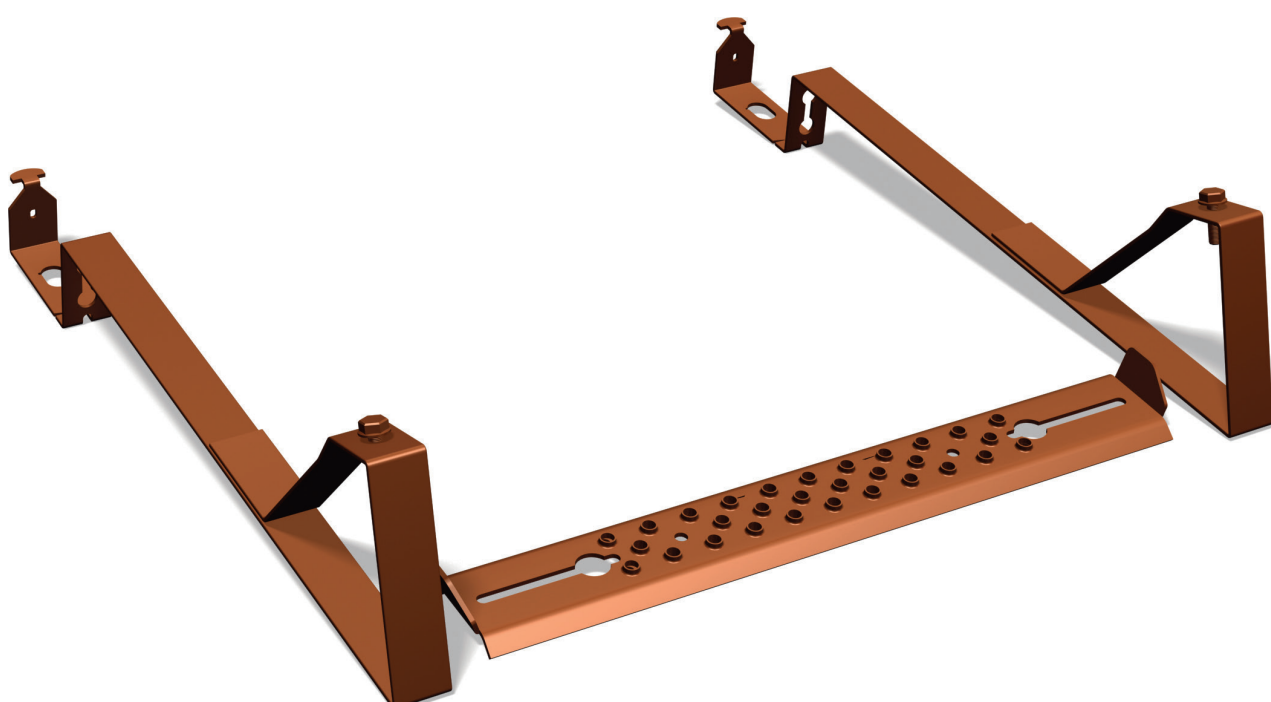

Bärträtssteg Kombi

Bärträtssteg Kombi passar till alla profiler, både betong och lertegel. Det går snabbt och lätt att montera. Steget används till fasadhöjd max 4 meter och taklutningen får vara max 45°.

MONTERINGANVISNING

Bärläktsteg Kombi

Art nr 0712xx



Bärläktsteg Kombi passar till alla profiler, både betong och lertegel. Det går snabbt och lätt att montera. Steget används till fasadhöjd max 4 meter och taklutningen får vara max 45°. Typgodkännandebevis 0316/03.


Exklusiv 1-kup betongtakpanna - cc avstånd 250 mm
Palema 2-kup betongtakpanna - cc avstånd 300 mm
Carisma platt betongtakpanna - variabel
Hansa 1-kup lertegeltakpanna - cc avstånd 210 mm
Tvilling 2-kup lertegeltakpanna - cc avstånd 340 mm
Piano platt lertegeltakpanna - variabel
Höganäs 2-kup lertegeltakpanna - cc avstånd 250 mm
Sandby 1-kup lertegeltakpanna - cc avstånd 200 mm

Kontrollera bärläktens kvalitet, hållfasthet och infästingspunkt.

Generella krav:

Bärläkt skall ha hel uppslagskant och får inte ha försvagande kvistar.

Bärläktsteg får inte monteras närmast avslut eller vid skarv på läkten.

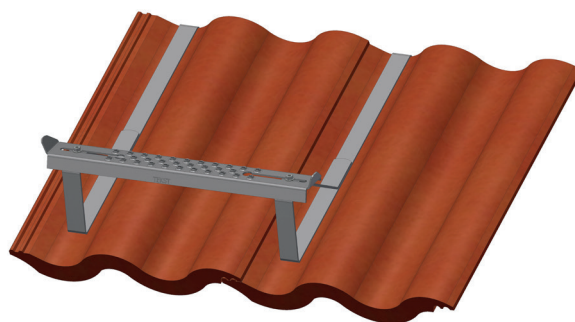

1. Bryt loss bygelns på övre delen av fästet.



2. Trä i bygelns i fästet enl bild 2.
Se mått under punkt 3.



MONTERINGANVISNING

Bärläktsteg Kombi


Art nr 0712xx



3. Bärläktstegets byglar häktas över takpannans överkant under bärläkten.

För bärläkt 25 mm använd bärläktsteg med bygelöppning 43 mm.

För bärläkt 45 mm använd bärläktsteg med bygelöppning 65 mm.

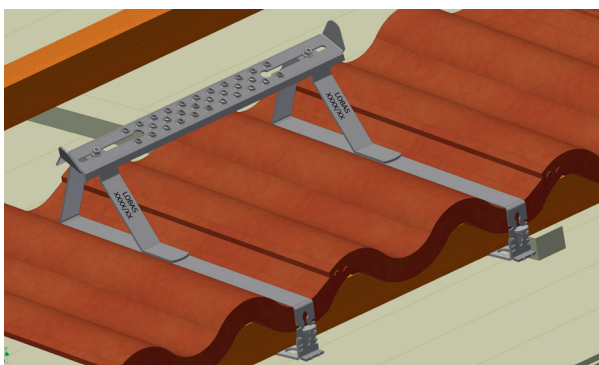

4. Montera ett bärläktsteg på varje pannrad.

Vid montering av bärläktsteg behöver urspårning av pannan göras (ej Höganäs eller Sandby). Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

