

NOCK OCH VALM-TÄTNINGSRULLE

Nock- och valmtättningsrullen är den perfekta tätningen för nock och valm, den tätar och ger ändå en god ventilation.

- Snabb och lätt montering
- Lång livslängd, helt i aluminium
- 30 års garanti
- Sluter helt tätt mot takpannan
- Perforerad med lufthål för god ventilation
- Passar alla takpanneprofiler

Underlaget skall vara torrt och dammfritt och temperaturen minst +8°. Nock- och valmtättningsrullen finns i 300 mm bredd.



Bild 2. Benders Nock- och Valmtättningsrulle monterad.



Bild 3. Lufthål under pannorna är viktigt för att undvika fuktskador. Därför är det nödvändigt med bra avluftning i nock. Nock- och valmtättningsrullen ger bra avluftning och även en optimal täthet.

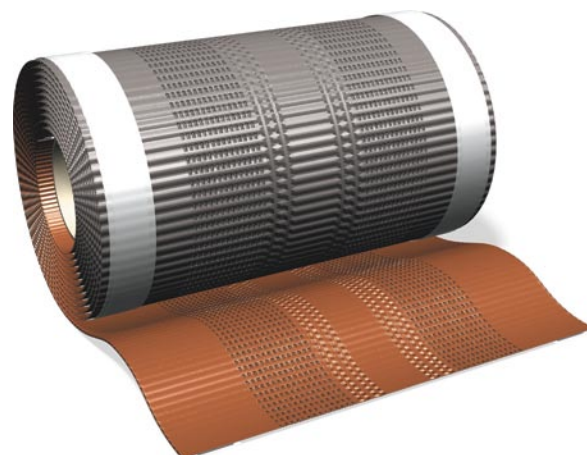


Bild 1. Benders Nock- och Valmtättningsrulle

Artikelnummer


Benders Nock- och Valmtättningsrulle: 0916...

Fakta

| | |
|--------------|--|
| Material: | lackad aluminium |
| Bredd: | 300 mm |
| Längd/rulle: | 5 meter |
| Färger: | Svart (20), tegelröd (24) och ljusgrå (37) |
| Vikt: | 1,52 kg/st |
| Förpackning: | 4 rullar/kartong |
| Antal/pall: | 18 kartonger |

Monteringsanvisning och bildbeskrivning finner du på sidan 2.

NOCK OCH VALM-TÄTNINGSRULLE

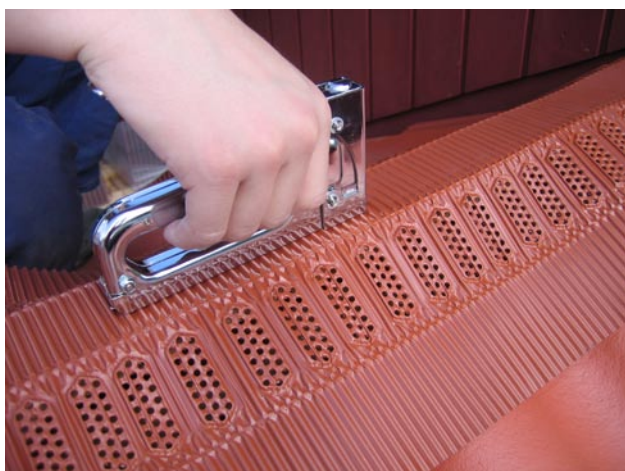


Montering steg 1. Centraera rullen på nockplankan. Fäst rullen med regelbundna avstånd på ca 30 cm. Fäst med häftklammer, pappspik eller dylikt.



Montering steg 4. Pressa från toppen på takpannan ner mot vågdalen. Var noga med att kanten sluter till ordentligt, för en optimal tätning mot takpannorna.




Montering steg 2. Tag bort skyddsteipen parallellt med lägningsriktningen.

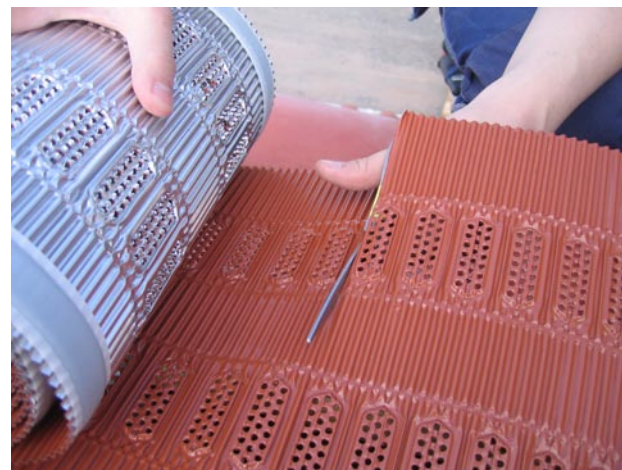

Montering steg 5. Kapning kan göras med sax eller vass kniv.



Montering steg 3. Vik ner kanten, forma rullen mot takpannornas toppar. Var noga med att luftningsdelen på rullen ej hamnar direkt mot nockplankan. Luften skall gå fritt från underkant av takpanna tills den går ut under nockpannan.

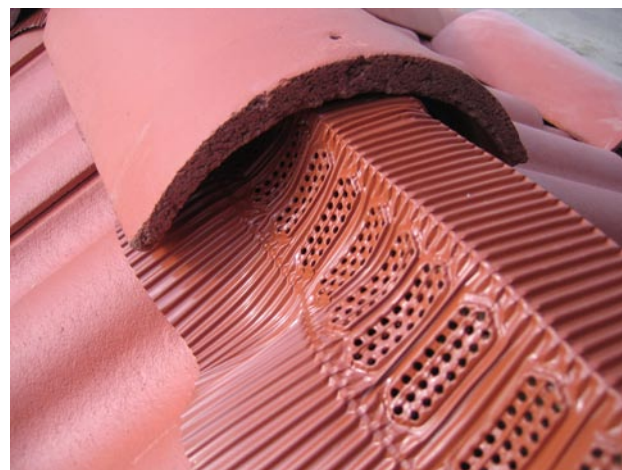

Montering steg 6. Lägg nockpannan och fäst denna med lämpliga infästningstillbehör.