

MONTERINGANVISNING



Tacklucka

Benders justerbara tacklucka är en genomtänkt produkt på taket. Den ger maximal täthet och passar alla typer av takpannor. Endast frontplåten anpassas till takpanneprofilen. Öppningsmått är anpassade till kraven i BBR 2008.

MONTERINGANVISNING



Taklucka

Art nr 0778..

Takluckan går att i höjdlid justera från 100 mm till 300 mm mellan undertak och utvikande plåt över pannorna. Dagmättet (öppningen) är 655 x 955 mm, vilket också är det mått som skall tas upp genom undertaket vid montering av luckan.

Underbeslaget skruvas fast i undertaket med 12 st medföljande 25 mm monteringskruv. Höjden på underbeslaget är 250 mm.

Läcka och lägg dit takpannor så de ligger 10 mm från underbeslaget, 25 mm vid isolerat utförande. Trä sedan över luckan och tryck ner den så tätt som möjligt mot takpannorna. Fäst ihop underbeslag och överbeslag med 10 st medföljande 18 mm monteringskruv.

Montera sedan fast de två spännlåsen som medföljer, justera in så att luckan sluter tätt mot tätningslist som är förmonterad på överbeslaget.

Locket är kondensisolerat. Sidorna kan isoleras med 20 mm cellplast. Takluckan är typgodkänd av Sitac upp till och med snözon 2,5.



Överbeslag och pannprofilbeslag



Underbeslag, plisséplåt och påse med monteringsdetaljer



Såga upp ca 655 x 955 mm. Kontrollera att det inte finns t ex. en takstol, som förhindrar upp/nedstigning, där du vill ha takluckan.

Övre delen av underbeslaget, sidan upp motnock, sticks under underlagspappen. Övriga tre sidor läggs på underlagspappen. Skruva fast underbeslaget med de 12 st medföljande skruvarna (monteringskruv 25 mm). Läcka därefter färdigt runt underbeslaget.

Det blir nödvändigt att montera dit en extra läkt över/under eller både över/under takluckan, beroende av var luckan hamnar i förhållande till läktningen av taket. Den/dessa måste justeras i höjdlid så att pannorna sluter tätt mot de pannor som löper fritt förbi i sidorna av underbeslaget. Underbeslagets höjd över underlagspappen är 250 mm.

MONTERINGANVISNING




Taklucka

Art nr 0778..



Lägg dit pannorna runt om och anpassa dessa så de ligger 10 mm (25 mm vid isolering) från underbeslaget (se även monteringsbild 1). Då finns plats för överbeslag (lucka) vid montering och du får en optimal täthet mot nederbörd, löv och dylikt.

Montera dit profilbeslaget i nedre kant av luckan och tryck ner överbeslaget mot pannorna. Anpassa profilbeslaget mot pannorna och klipp av utskjutande plåt.

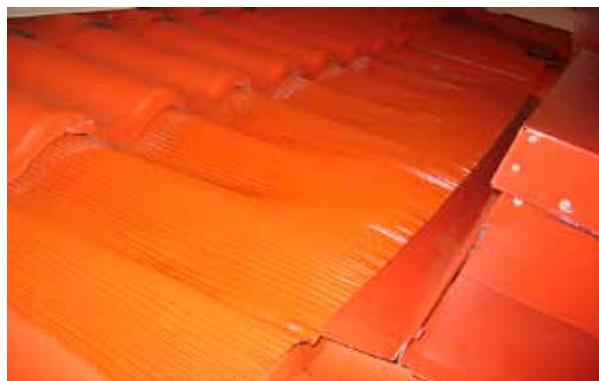


Plisséplåten monteras på anslutningsplåten och upp mellan nästa pannrad. Plisséplåtens mått är 600 x 1200 mm.

Carismaluckan levereras med anpassad slät plåt som övre anslutning.



Isoleringen på sidorna av luckan anpassas i höjd och monteras mellan plåtarna i överbeslaget. Bilden visar även utvändigt montering av spärrlås.

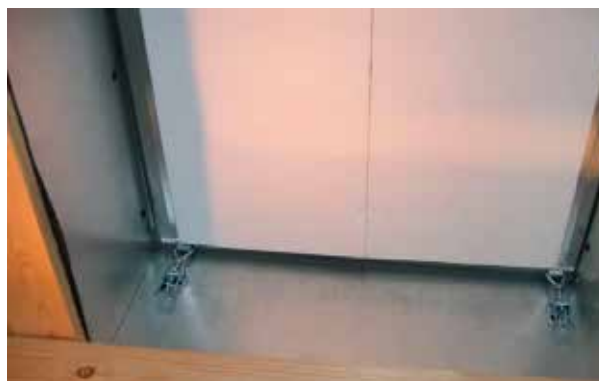

Montera spärrlåsen så det finns justeringsmöjligheter. Justera in låset så att luckan sluter tätt mot tätningslistan ovan luckans sargkant. Kan monteras inifrån och utifrån. Utifrån erfordras montering av ett krokbeslag som medföljer.



Färdigmonterad taklucka, förutom plisséplåten. Viss bockningsjustering av övre anslutningsplåt kan vara nödvändig för att erhålla bättre täthet.



Vid Carismatak, använd tätningskloss C97420 på sidorna.