

MONTERINGSANVISNING



Smidesstaket Royal

Ingenting är så vackert att det inte kan bli ännu vackrare. Förhöj utseendet på muren med marknadens snyggaste staket. Smidesstaketet Royal tillverkas i fyrameterssektioner i klassiskt antracitfärgat smidesjärn. Du har två olika höjder att välja på: 50 och 90 cm.

MONTERINGSANVISNING



Staket Royal lågt

Art nr 2950150

Monteringsanvisning smidesstaket 4000x500 mm

Förpackningens innehåll

- 2 st hållare för smidessektionerna
- 2 st sektioner smide
- 1 st mittstolpe
- 8 st betongskruv
- 8 st vagnsbult med bricka och kupolmutter

Monteringsanvisning

1. Mät och märk ut var hålen skall borraras för smidesfästet.
2. Borra med betongborr \varnothing 6 mm ca 60 mm in i stolpelementet.
3. Skruva fast hållaren för smidet, se bild 1. Ingen plugg behövs för denna typ av betongskruv.
4. Märk ut och gör samma procedur på motstående stolpe.
5. Ställ upp mittstolpen på Megatäckstenarna. Häng därefter på smidessektionerna och justera till rätt läge. Se bild 2 och 3.
6. Dra fast vagnsbultarna.
7. Skruva fast mittstolpen, se bild 4.
8. För kortare avstånd mellan stolparna än 4000 mm kan smidessektionerna kapas till önskad längd.
9. Använd smidesinfästning, se bild 5 (extra tillbehör).



Monteringsbild 1.



Monteringsbild 2.



Monteringsbild 3.



Monteringsbild 4.



Monteringsbild 5.

MONTERINGSANVISNING

Staket Royal högt

Art nr 2950050



Monteringsanvisning smidesstaket 4000x900 mm

Förpackningens innehåll

- 4 st hållare för smidessektionerna
- 2 st sektioner smide
- 1 st mittstolpe
- 12 st betongskruv
- 8 st vagnsbult med bricka och kupolmutter



Monteringsbild 1.

Monteringsanvisning

1. Mät och märk ut var hålen skall borraras för smidesfästet.
2. Borra med betongborr $\text{Ø } 6 \text{ mm}$ ca 60 mm in i stolpelementet.
3. Skruva fast hållaren för smidet som bild 1 visar. Ingen plugg behövs för denna typ av betongskruv.
4. Märk ut och gör samma procedur på motstående stolpe.
5. Ställ upp mittstolpen på Megatäckstenarna. Häng därefter på smidessektionerna och justera till rätt läge.
6. Dra fast vagnsbultarna, se bild 2.
7. Skruva fast mittstolpen, se bild 3.
8. För kortare avstånd mellan stolparna än 4000 mm kan smidessektionerna kapas till önskad längd.
9. Använd smidesinfästning, se bild 4 (extra tillbehör).



Monteringsbild 2.



Monteringsbild 3.



Monteringsbild 4.

MONTERINGSANVISNING

Grind Royal låg

Art nr 2955150



Monteringsanvisning smidesgrind 1080x800 mm

Förpackningens innehåll

- 1 st grind vändbar, vänster alternativt högerhängd
- 1 st komplett lås vändbart med handtag
- 2 st kompletta gångjärn med bultförband
- 1 st låsbleck med skruv

Monteringsanvisning

1. Avståndet mellan stolparna ska vara ca 1150 mm.
2. Mät och märk ut var gångjärnen skall placeras.
3. Borra med betongborr 10 mm rakt igenom till hål i utrymmet i stolpelementet.
4. Montera gångjärnen, se bild 1.
5. Häng på grinden, se bild 2.
6. Justera därefter grinden i vågrätt läge.
7. Montera låsblecket passande till låskolven, se bild 3.



Monteringsbild 1.



Monteringsbild 2.



Monteringsbild 3.

MONTERINGSANVISNING



Grind Royal högt

Art nr 2955050

Monteringsanvisning smidesstaket 1150x1250 mm

Förpackningens innehåll

- 1 st grind vändbar, vänster alternativt högerhängd
- 1 st komplett lås vändbart med handtag
- 2 st kompletta gångjärn med bultförband
- 1 st låsbleck med skruv

Monteringsanvisning


1. Avståndet mellan stolparna ska vara ca 1230 mm.
2. Mät och märk ut var gångjärnen skall placeras.
3. Borra med betongborr 10 mm rakt igenom till hål i utrymmet i stolpelementet.
4. Montera gångjärnen, se bild 1.
5. Häng på grinden, se bild 2.
6. Justera därefter grinden i vågrätt läge.
7. Montera låsblecket passande till låskolven, se bild 3.



Monteringsbild 1.



Monteringsbild 2.

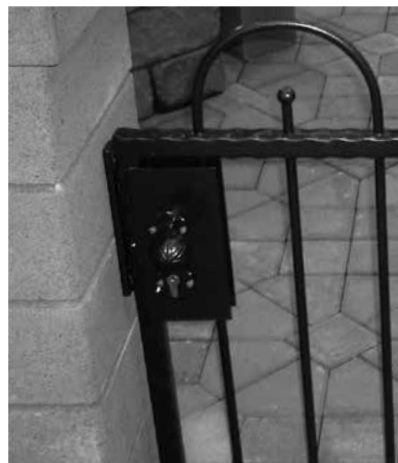

Monteringsbild 3.