


Møne- og valmtetningsrull

Møne- og valmtetningsrull er den perfekte tettingen mot løv, barnåler, yrsmø m.m. mellom taksteinen og mønesteinen både på horisontale og hellende møner. Den sikkerstiller samtidig luftgjennomstrømming for ventilasjon av plassen mellom taksteinen og undertaket.

MONTERINGSINSTRUKSJON

Møne- og valmtetningsrull

Art nr 0916..

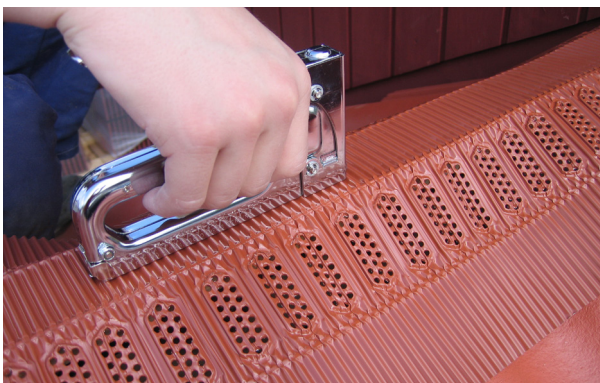


Monteringsbilde 1. Sentrer rullen på mønekammen. Fest rullen med regelmessig avstand på ca. 30cm. Fest med stifter, pappspiker eller lignende.



Monteringsbilde 4. Press fra toppen av taksteinen ned mot dalen på steinen. Vær nøye med at kanten ligger tett inntil steinen, for en optimal tetting.




Monteringsbilde 2. Fjern beskyttelsestapen parallelt med leggeretningen.

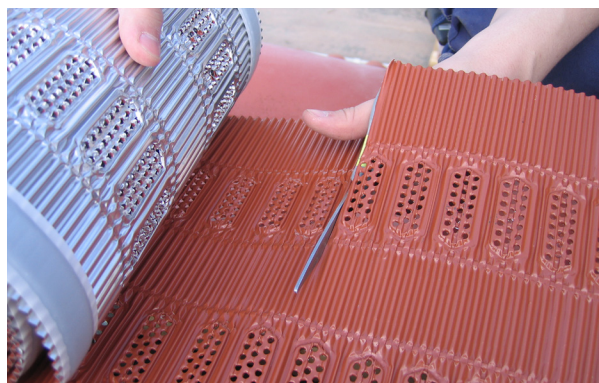

Monteringsbilde 5. Kapping kan gjøres med saks eller kniv.



Monteringsbilde 3. Brett ned kanten, form rullen mot taksteinens overside. Vær nøye med at luftningsdelen på rullen ikke havner direkte mot mønekammen. Luften skal vandre fritt fra underkant av takstein til den går ut under mønesteinen.

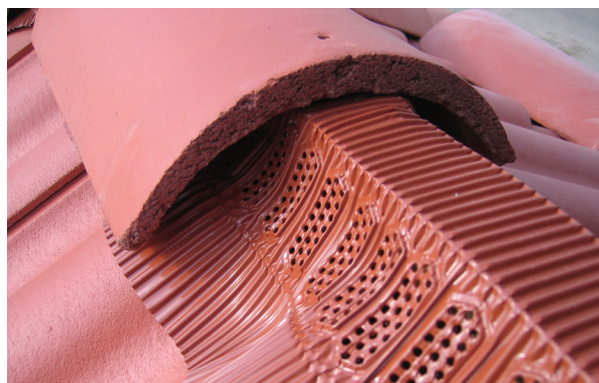

Monteringsbilde 6. Legg mønesteinen på plass og fest denne med egnet innfestningstilbehør.