

MONTERINGSANVISNING

Avløpsluffer falset teglstein Tvilling

Art nr H500xx



Lag et sentermerke 165mm fra topp på overliggende lekt, og 140mm fra kanten på høyreliggende takstein.



Lag så ett sirkelformet hull til fleksirøret med en diameter på Ø160mm, ta utgangspunkt i sentermerket.




Monter mansjetteen over hullet og glatt ut.



Skru fast fleksirøret i avløpsluffersteinen og plasser fleksirøret ned i hullet du har laget.



Pass på at flensen på mansjetteen peker godt opp på fleksirøret for å unngå at vann kan trenge igjennom undertaket.

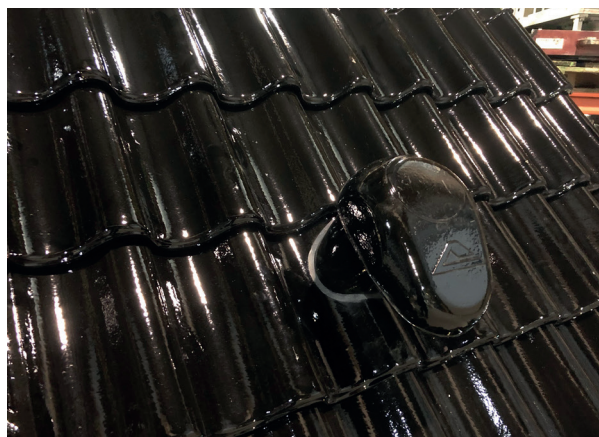

Fortsett så å legge resten av taksteinen.