

MEGASTONE


asennusohje. Sivu 1



Megastone on suunniteltu siten, että siitä on helppo tehdä tukimuuri ilman valuja tai muurauksia. Muurikivessä oleva lukkokanta tekee muurin rakentamisen helpoksi ja voit tehdä sillä myös kaarevia muotoja. Megastone muurikiveä on neljää erilaista kiveä. Ne toimitetaan valmiiksi lohkottuina.




Kuva 1. Leikkauskuva Megastone 100 pyöreäksi lohkottu.

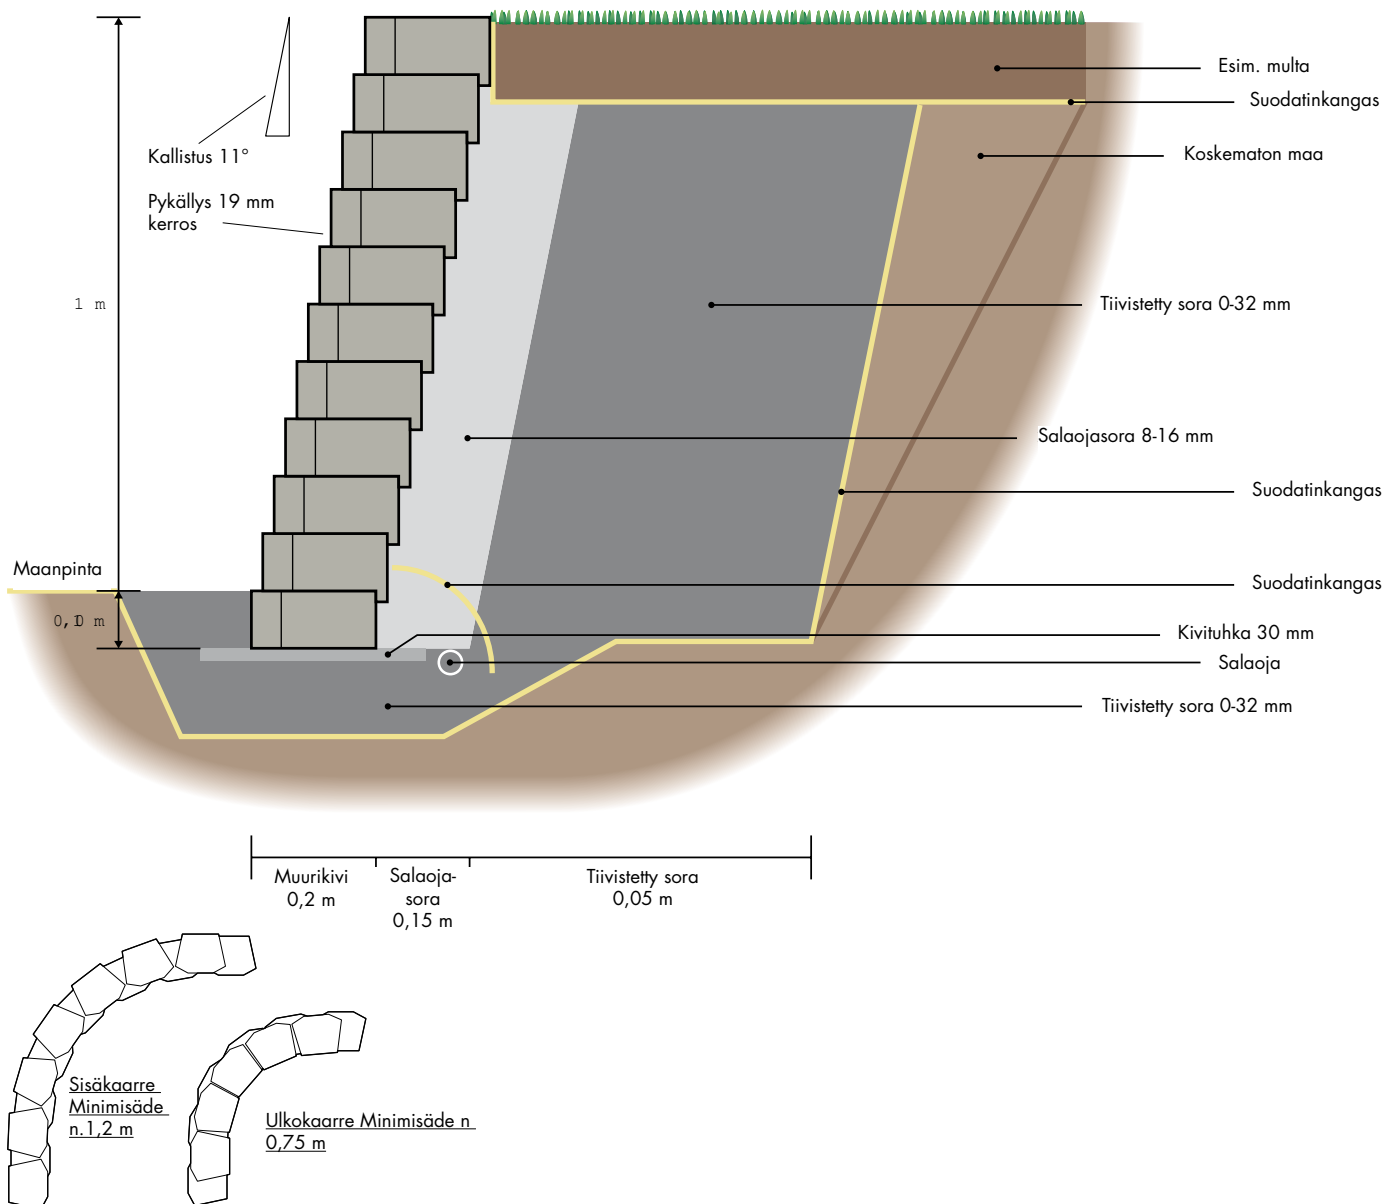


MEGASTONE

asennusohje. Sivu 2

Kuva 2. Leikkauskuva Megastone 150 suoraksi- ja pyöreäksi lohkottu.

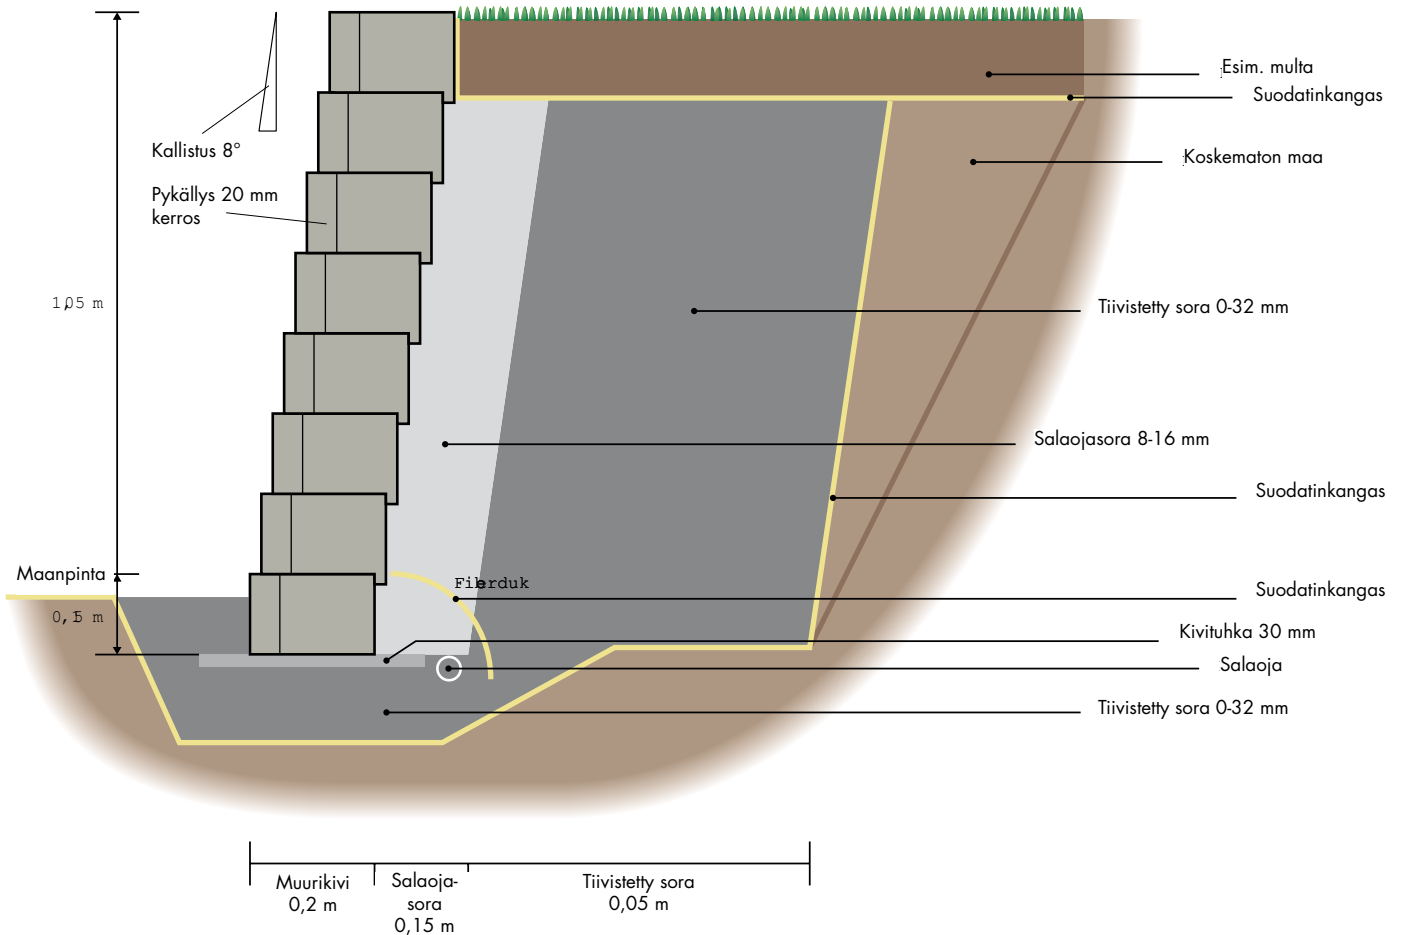



Minimi säde	Sisäkaarre	Ulkokaarre
150 pyöreäksi lohkottu	n. 2.0 m	n. 1.5 m
150 suoraksi lohkottu	n. 2.5 m	n. 2.2 m

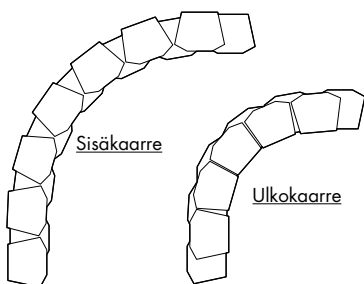

MEGASTONE

asennusohje. Sivu 3

Kuva 2. Leikkauskuva Megastone Mini suoraksi lohkottu.

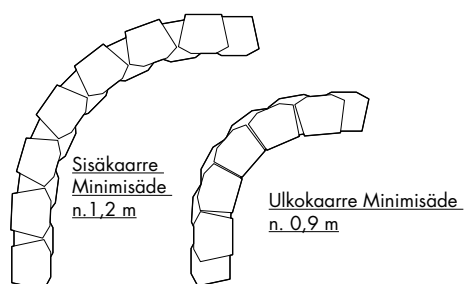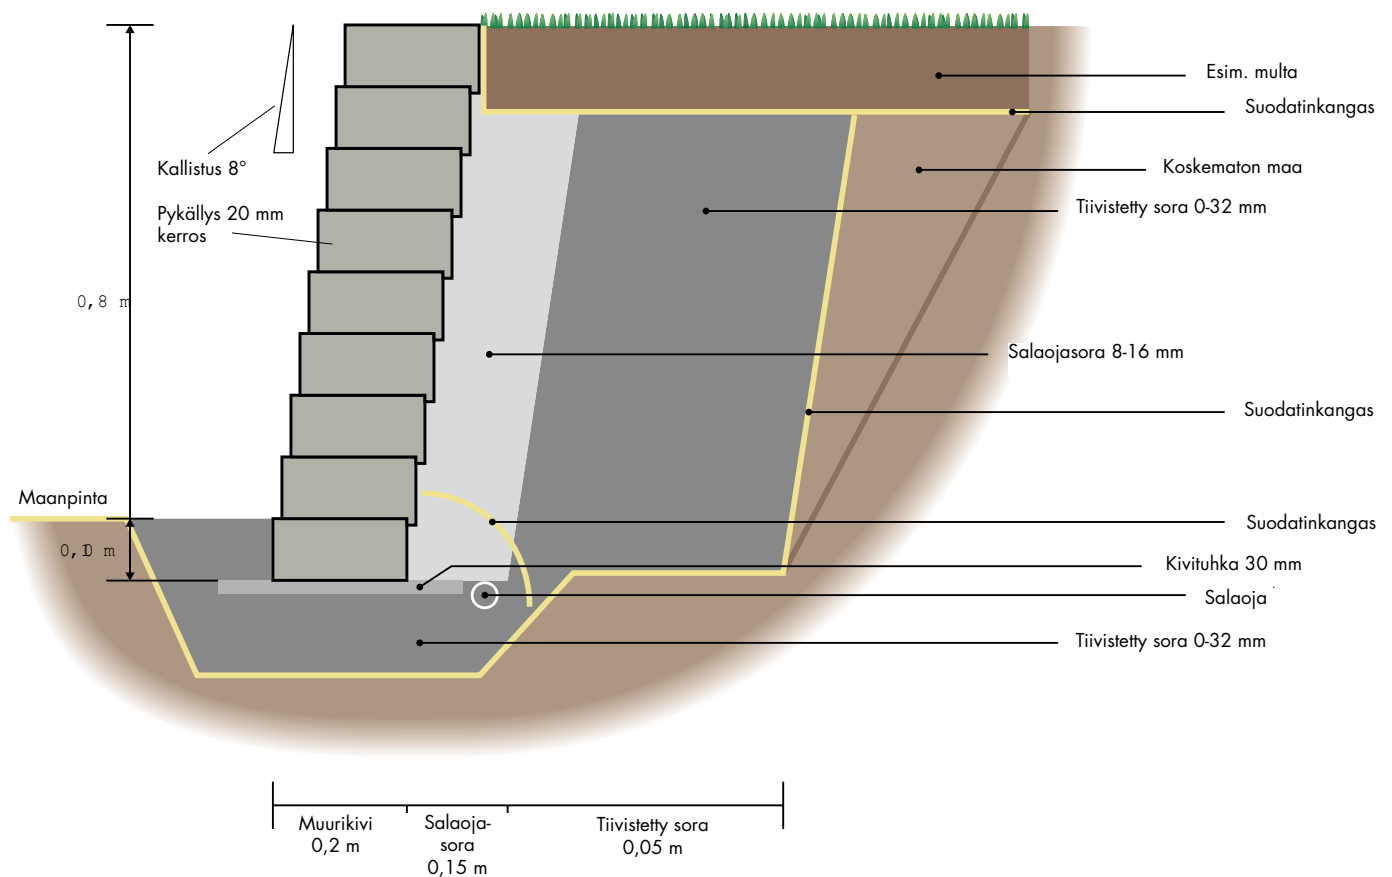

MEGASTONE

asennusohje. Sivu 4

1. Kaiva n. 300 mm syvä ja 600 mm leveä ura muurin perustamista varten. Asenna siihen suodatinkangas. Täytä ura 0-32mm soralla. Tiivistä huolellisesti täryllä. Suorista sitten kivituhkalla. Huomioi korossa että n. 10% muurin kokonaiskorkeudesta tulisi olla valmiin maanpinnan alapuolella.

2. Asenna ensimmäinen kerros Bender Megastone kiviä lukituskanta maata vasten. Salaojaputki tulee heti muurikiven taakse. Huomioi, että siinä on laskea siten, että mahdollinen vesi valuu pois muurin takaa.

Asenna salaojasora, leveydeltä 0,15 x muurin korkeus kuitenkin vähintään 150 mm leveästi. Täytä myös muurikivien välit.

Tarkista muurin suoruus vatupassilla.

Huom! Pidä pinnat puhtaana muurikivien välissä. Kun teet tiukkoja mutkia esim. 90 asteen kulmia lyö muurikiven lukituskanta pois. Käytä Bender Betoniliimaa.

3. Aseta seuraava kerros Bender Megastone kiveä puolen kiven limityksellä. Puolikiven teet katkaisemalla kokokiven. HUOM! Käytä suojalaseja katkaisun yhteydessä.

Tarkista latoessasi, että kiven kanta on koko matkalta alemmassa kivessä kiinni. Lado huolellisesti rivi loppuun. Salaojasoran taakse tuleva sora tulee tiivistää hyvin 80-125 kg lätkällä. Älä tärytä 600 mm lähempää muuria. Täytä muurin ja taustan väli salaojasoralla.

Tiivistä sora käsin. Etene näin haluamaasi korkeuteen. Mikäli viimeistelet mullalla laita muurin taakse ja soran päälle suodatinkangas kts kuva, näin välttyt kivien värjäytymiseltä.

HUOM! Ohjeet toimii normaalissa olosuhteissa. Ohjeet ovat ainoastaan suuntaa-antavia! Bendersin asennus ohjeet ovat ohjeellisia, eikä niitä pidä käyttää rakennepiirustuksena. Ohjeiden tarkoitus on helpottaa asennusta.

Erilaisia teknisiä toimenpiteitä voivat olla tarpeellisia riippuen tontista ja maaperästä.