


MONTERINGSANVISNING

Limremsa art nr 47040000

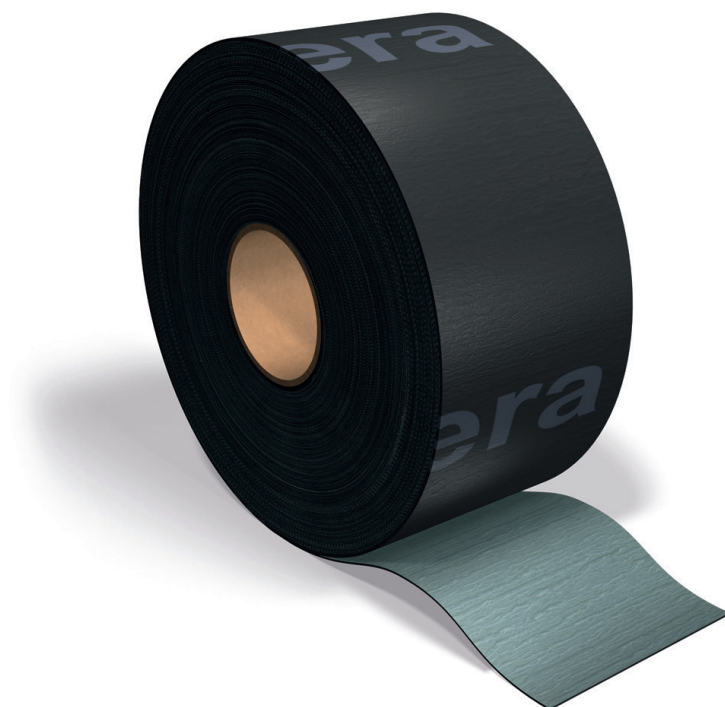

Benders Limremsa

Vid betongunderlag och t ex vid membramisolering på broar, då spikmetoden ej kan användas, rekommenderar vi limremsa av polymerasfalt som smältes med gasollåga.

MONTERINGSANVISNING

Limremsa art nr 47040000



MONTERING

1. Se till att både underlaget och kantstödet är torrt och fritt från smuts.
2. Klipp en limremsa i samma längd som kantstödet som ska fästas. Placera där kantstödet ska sättas.
3. Smält limremsan med gasolbrännare.
4. Sätt snabbt kantstödet på limremsan och pressa ner.
5. Finjustera direkt då kantstödet fastnar så fort limremsan börjar kallna.

Använd värmetåliga handskar, säkerhetsglasögon och långärmad arbetskläder.