

MONTERINGSANVISNING

Bender Classic smidesstaket



Marknaden smartaste staket

Sätt pricken över i:et och krön muren med Classic smidesstaket. Staketen är klassiskt antracitfärgade och tillverkas i tvåmeterssektioner i två olika höjder, 900 och 450 mm. Classic smidesgrind öppnar 1 m och är i höjden 1250 mm, finns även som dubbel smidesport i öppningen 4 m.

MONTERINGSANVISNING

Bender Classic smidesstaket



Ett paket Classic smidesstaket innehåller:

- 1 st staketsektion (1975 mm)
- 1 st infästningspaket:
(går att beställa extra, art nr 2970450)
 - 4 st vinkelfästen
 - 4 st vinkelskydd
 - 4 st M6 låsskruvar
 - 4 st betongskruvar
 - 4 st självborrande skruvar

FÖR MUR &
STOLPBYGG-
NING, SE
SEPARAT
MONTERINGS-
ANVISNING

Ett paket Classic smidesstolpe innehåller:

- 1 st stolpe
- 4 st betongskruvar

RAL NR
9005



Classic smidesstaket
hög 1975x900 mm
Art nr 2970250



Classic smidesstolpe
hög 950x50x50 mm
Art nr 2971250



Classic smidesstaket
låg 1975x450 mm
Art nr 2970350



Classic smidesstolpe
låg 500x50x50 mm
Art nr 2971350

**Classic smidesstaket är marknadens smär-
taste. Staketen är klassiskt antracitfärgade
och tillverkas i tvåmeterssektioner i två oli-
ka höjder, 900 och 450 mm, med passande
smidesstolpar.**

Staketen har en tillhörande smidesgrind som öppnar 1 m och är i höjden 1250 mm. Vi har även en dubbel smidesport med total öppning på 4 m i samma höjd. Se separata monteringsanvisningar.

Staketen passar perfekt att montera uppe på våra murar, mellan stolpar av våra stolpelement. De går självklart också att bygga kontinuerligt med tillhörande stolpar. Classic smidesstolpe kan användas som start-/slutstolpe, men även som mittstolpe och hörnstolpe. Detta tack vare sina vinkelfästen, som man enkelt monterar själv, samt dess fyrkantiga profil på 50x50 mm.




Exempelbild på hörn med smidesstolpar.

Verktyg du behöver

Mätverktyg, skruvdragare, 10 mm hylsa, slagborrmaskin, Ø 6 mm betongborr, ev metallsåg, skyddsglasögon, andningskydd, hörselskydd och handskar.

Benders information är kostnadsfri och ska inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men är ändå till stor hjälp vid byggnationen.

OBS! Vid borrar eller kapning av sten och metall ska skyddsglasögon, hörselskydd och vid behov andningskydd användas.

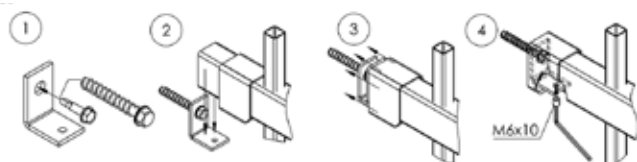

MONTERINGSANVISNING

Bender Classic smidesstaket

Monteringsanvisning

1. Mät ut och markera placeringen för smidesstolpen. Avståndet mellan stolparna ska vara 1975 ± 10 mm (*bild 1*).
2. Markera ut hålen för smidesstolpens bottenplatta och borra dessa hål med $\varnothing 6$ mm betongborr, montera fast stolpen med medföljande betongskruvar (*bild 2*).
3. Stakethöjden (mått B) är 900 eller 450 mm, se bild 1. Markera borrhålet för det övre vinkelfästet med hjälp av formel $A = B - 50$ mm (*bild 1*).
4. Mät avståndet mellan staketets horisontella skenor från topp till topp (mått C), se bild 1. Genom att använda måttet C, markera hålet för det nedre vinkelfästet från hålet för den övre (*bild 1*).

5a. För betongstolpe, borra hålen med ett $\varnothing 6$ mm betongborr. Rengör hålen och montera vinkelfästena med betongskruvar (*bild 3*).


5b. För smidesstolpar, använd de självborrande skruvarna för att montera vinkelfästena (*bild 4*). Detta kan göras innan fastsättning av stolparna, vilket kan vara en fördel om man har många stolpar.

6. Placera vinkelskydden på smidesstaketet och lyft dit staketet ovanpå de monterade vinkelfästena (*bild 5*). Skjut sedan vinkelskydden mot stolpen över vinkelfästena. (*bild 6*).

7. Montera och dra åt M6-låsskruvarna (*bild 7*).
Dra inte åt låsskruvarna för hårt!

OBS! Om smidesstaketet behöver kapas kortare, måste en rostskyddande behandling appliceras på snittytan.

Bild 1. Exempelritning med Smidesstaket Classic monterat på en mur mellan stolpar av Bender Stolpelement.

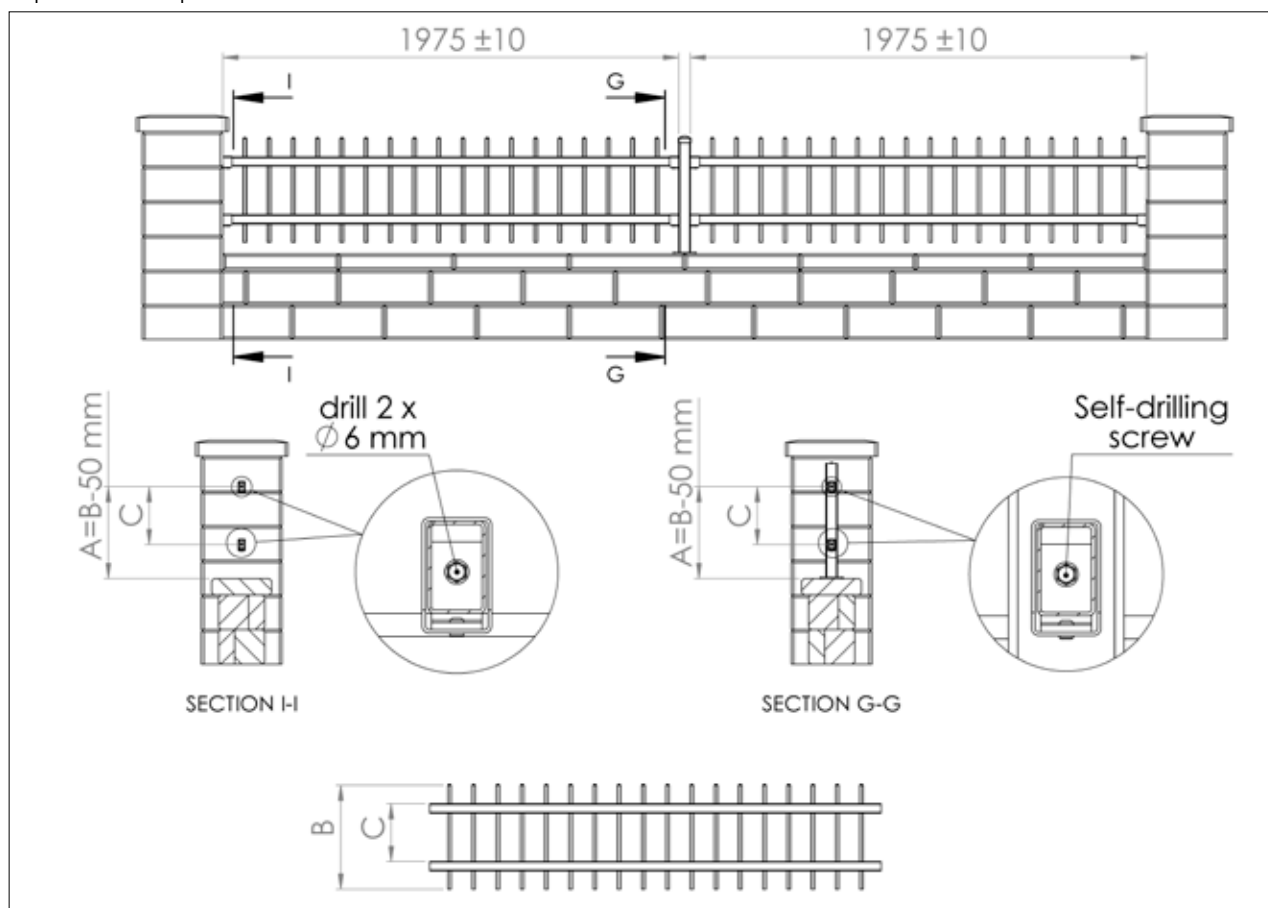

MONTERINGSANVISNING

Bender Classic smidesstaket



Bild 2. Smidesstolpens bottenplatta.



Bild 3. Vinkelfäste i betongstolpe.



Bild 4. Vinkelfäste i smidesstolpe.



Bild 5. Vinkelskydd på skenan.



Bild 6. Låsskruvar till vinkelskydd.



Bild 7. Låsning av vinkelskydd. OBS! Dra inte åt låsskruvarna för hårt!