

Avdragssystem



Benders Avdragssystem är ett mycket bra hjälpmedel vid läggning av marksten och plattor. Du sätter enkelt upp systemet och det är flexibelt.

Banorna är tillverkade i aluminium, glidklossarna på avdragsbrädan är utbytbara. Banor och bräda finns i olika längder (bild 1).

Jordspett som slås ned i marken har justerbara fästen vilket gör att avvägningen går lätt. Banorna behöver ej ligga i materialet då avdragsbrädan går ned mellan banorna (bild 2), inga efterreparationer.

Systemet kan kompletteras med en dragstång som fästes på avdragsbrädan. Då kan du arbeta stående när större ytor ska jämnas (bild 3).



Bild 1. Banor och avdragsbräda.

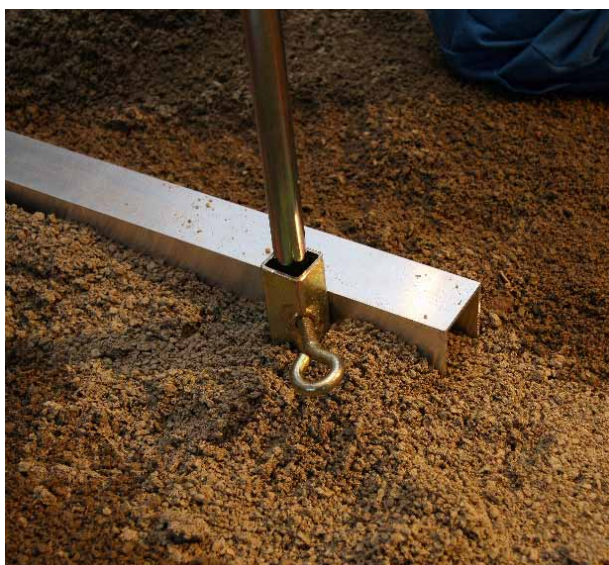


Bild 2. Jordspett med justerbart fäste gör det enkelt att montera.



Bild 3. Dragstång för bekväm arbetsställning.

Artikelnummer

Avdragsystem 2932000

Fakta

Material: Aluminium och järn
Yta: Anodiserad
Färg: Aluminium, omålad
Vikt: ca ? kg

Komplett set

Avdragsbräda med glidplattor
1 st 1,2 m
1 st 2 m
1 st 3 m
Banor, 50x50 mm profilrör
2 st 1 m
2 st 2 m
2 st 3 m
Skarv för profilrör
2st
Jordspett med beslag, 600 mm
8 st

Kompletterande varor

Avdragsbräda med glidplattor 4 m
Lösa glidytor

Banor, 50x50 mm profilrör
4 m

Jordspett med beslag, 600 mm
Lösa beslag

Dragstång i järn

Kompletterande varor tas hem på beställning.



Avdragssystem.

Systemet används vid avjämnning av sättagret när man ska lägga plattor och marksten.

Fördelen med systemet är att man får en precision som är svår att nå med snören och rör mm.

Så här används systemet:

När det är dags att lägga ut avjämningsmaterialet slås jordspetten ner på ett avstånd mellan dem så att banorna når mellan spetten. I sidled anpassas avståndet till avdragsbrädans bredd.

Börja att sätta ett spett nära den plats som bestämmer höjden på underlaget, t ex en trappa eller garageport. Justera in beslaget till den höjd du ska ha på underlaget. Tänk på fall från hus mm. När alla spett är inställda är det lätt att se om det saknas fyllnadsmaterial. Fyll i så fall upp och

vibrera detta. Lägg så till sist på stensmjöl/flis som är utmärkt som underlag och börja avdragningen. Därefter kan du börja lägga marksten och plattor.

Praktiskt råd:

Om beläggningen ska följa en mur ska avdragsbanorna vara närmast muren, alltså mellan spett och mur.