



Für die fachgerechte Zusammensetzung des Befestigungssets mit dem Euro Standstein sind bei beiden Formsteinen (Palema S und Mecklenburger) in der Mittelwulst bereits zwei Schraublöcher vorgestanzt. Zudem ist die Mittelwulst im Bereich der Formsteinunterseite aus statischen Gründen zusätzlich mit einer Betonmasse aufgefüllt bzw. aufgefüllt.

Schraublöcher auf der Mittelwulst

(die Mittelwulst ist beim EURO Standstein an ihrer Unterseite zusätzlich mit einer Betonmasse verstärkt)

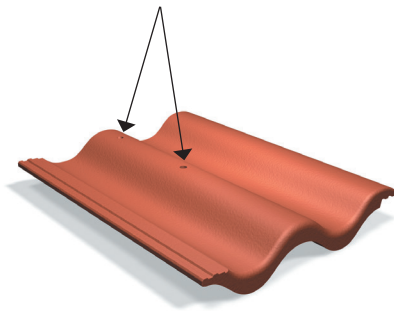

An der Formsteinunterseite wird der verzinkte Metallbügel (1) mit zusätzlicher Traglatteneinhängung montiert und mit der auf der Steinoberseite, auf der Mittelwulst aufliegend, befindlichen Steigtritt-/Bügelaufnahmehalterung (2) zusammengeschaubt. Die dafür notwendige Edelstahlschraube und Mutter liegen der Lieferung bei. Die Aufnahmehalterung besteht aus pulverbeschichtetem Metall.

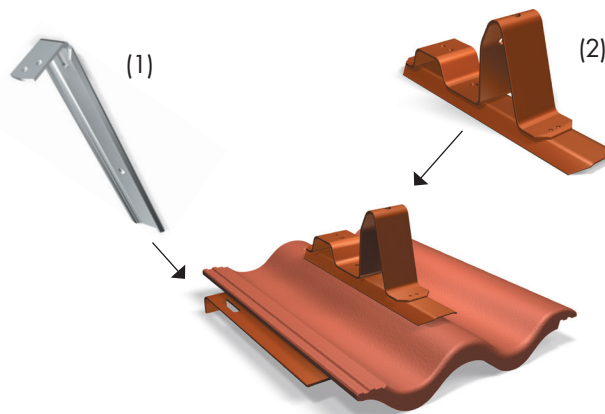

Nach dem Zusammenbau können nun der Bügel für die Aufnahme von Laufrosten oder der Steigtritt zur Schaffung von Trittflächen an der Steigtritt-/Bügelaufnahmehalterung (2) montiert werden.

