


# MONTERINGSINSTRUKSJON

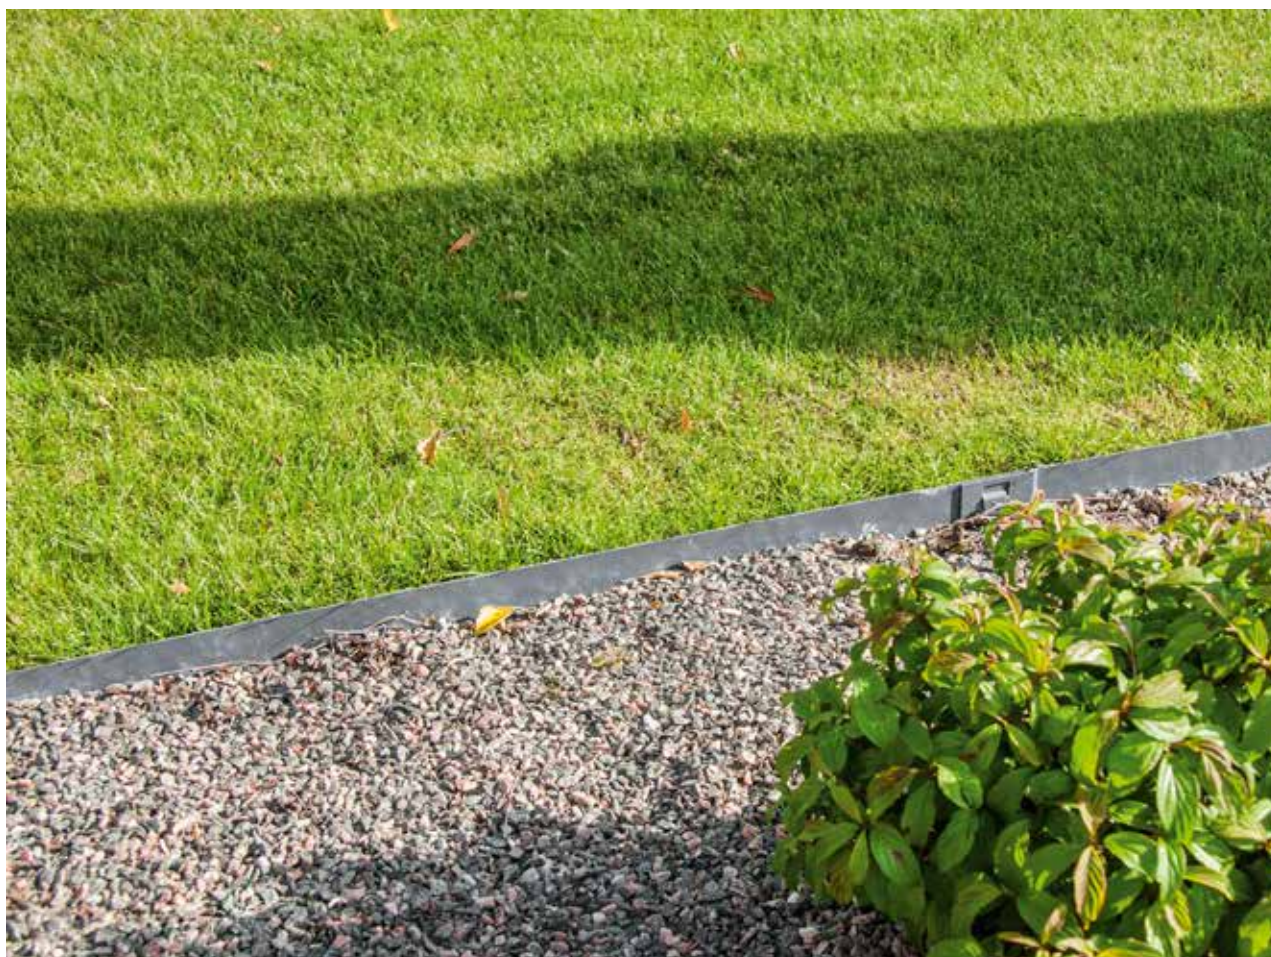

## *Stålkant - grenser pent mot plenen*

Stålkant har flere bruksområder. Montering er avhengig av jordens tilstand, og hvor mye belastning stålkanten forventes å bli utsatt for. Bruk ikke stålkant til noe annet enn hva det er beregnet å brukes til. Vær ekstra oppmerksom når gressklippere brukes i nærheten av stålkanten.

# MONTERINGSINSTRUKSJON



Stålkant 1000 x 75 mm

Art nr 29350..

## Bruk

For å bevare grensen mellom plen og bed bør minst 1/3 av stålkanten og piggene plasseres under jord. Stålkantens øvre del bør være 15 mm under gressets klippehøyde. Fyll på med jord opp til kanten dersom du ønsker et forhøyet bed.

Mellom plen og grus gjelder samme beskrivelse som oven, men plasser opp til 2/3 av stålkanten under jord. Kjør ikke bil eller andre tunge kjøretøyer over stålkanten.

For grense mellom plen og jord eller asfalt kan du enten plassere stålkanten i rett høyde før subus og asfalt blir lagt, eller rake en renne for stålkanten i subusen og så fylle på med subus og asfalt til ønsket nivå. Hold stålkanten opprett med en lekt når du pakker de forskjellige lagene.


Mellom belegningsstein og plen, grus eller bed, følg beskrivelse oven. Sikre at stålkanten er på rett dyp for å oppnå ønsket kant.

## Montering

Bruk ikke hammer eller likende for å montere stålkanten, da dette kan skade fargen eller det galvaniserte stålet. Forbered en linje som du vil at stålkanten skal følge. Fjerne eventuelle hindringer. Bruk en snor for å lage rette linjer og bruk øyemål for forming av kurver. Bruk en gummihammer for å slå ned stålkantens pigger til ønsket nivå i marken. Monter sammen kantene og bruk en skrutrekker for å låse disse i hverandre (se bilde 1).

I myk jord, eller der lette kjøretøy kan komme til å kjøre over stålkanten, bør en flat stein eller skiferhelle plasseres under stålkanten slik at det ikke synker. Vil du lage hjørner eller skarpe vinkler? Marker hvor stålkanten skal bøyes og plasser det over et bord eller plate. Bøy så stålkanten for hånd eller med en gummihammer.

Skal du lage kurver og sirkler kan du lett bøye stålkanten for hånd. Om du må klippe i stålkanten er det viktig å male de nakne kantene med en bra grunnfarge for å forebygge rust. Oftest er det dog best å overlappe.

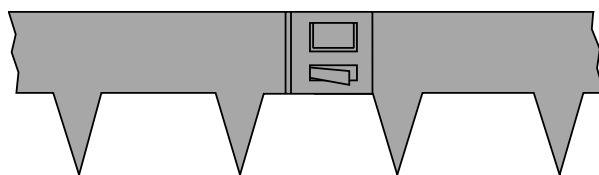

**Bilde 1.** Monter sammen stålkantene ved å hake sammen to deler. Med en skrutrekker presser du ut låsetungen som forhindrer delene å gå fra hverandre.