


# MONTERINGANVISNING

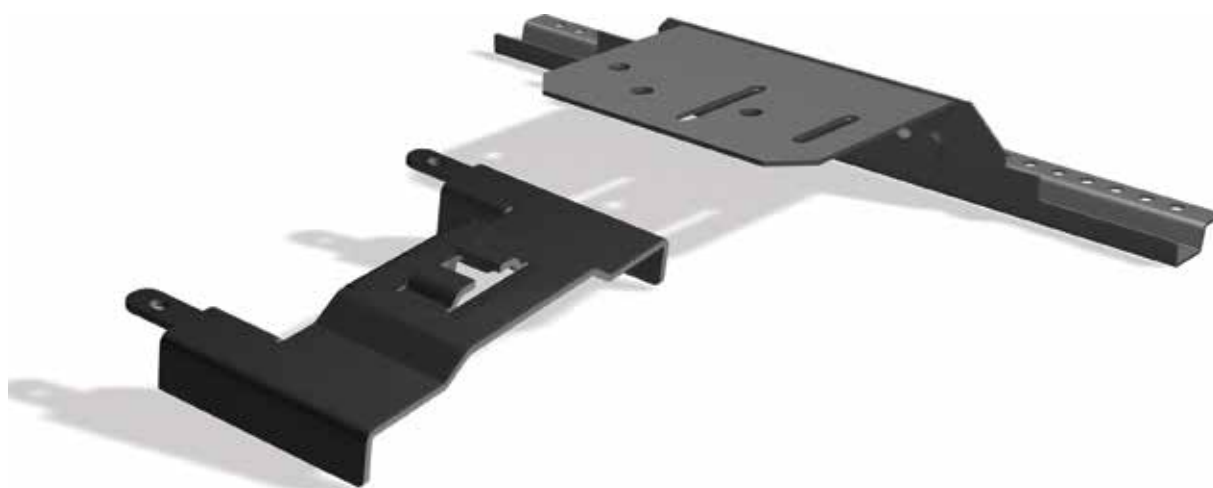

## *Fotplatta 1- och 2-kupiga pannor Safe*

Det nyutvecklade Bender Safe är ett smartare och enklare taksäkerhetssystem. Tätt och enkelt montage via vertikal infästning. Ryckprovad och godkänt på fasadhöjder över 4 m. Fotplatta till Benders Betong- & Lertegelpannor, 1- och 2-kupiga. Används vid både underlagstak av råspont och lätta undertak. För antal se åtgångstabell.

# MONTERINGANVISNING

Fotplatta 1- och 2-kupiga pannor SAFE

Art nr 170990



Börja med att montera ihop fotplattan beroende på vilken panna som ska användas. Vid användning av Tvillingpannan måste den jackade plåtfliken (se pil nedan) vikas ned för att få rätt avstånd mot läkt.

Tabellen nederst till höger på sidan visar vilka hål som ska användas när de båda delarna monteras ihop. Delarna skruvas ihop med 2 st M 8x20 mm med flänsmutter på baksidan.

## Innehåll



Fotplatta infästningsenhet



Fotplatta konsollfäste



Låsbeslag läkt



3 st M 8x20 flänsskruv




3 st M 8 flänsmutter



10 st 6,5x38 träskruv

## Verktyg


Skruvdragare med hylsa 8mm och 13mm, tumstock och fastnyckel 13 mm.

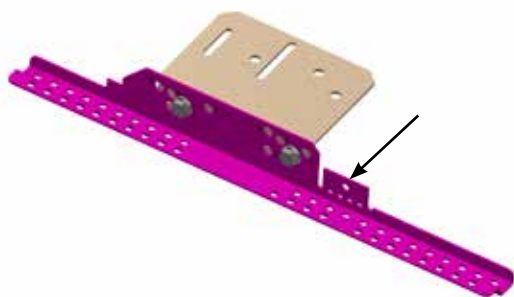

Infästning på råspont (vid 25x38 mm läkt)



Infästning på läkt 45x70 mm

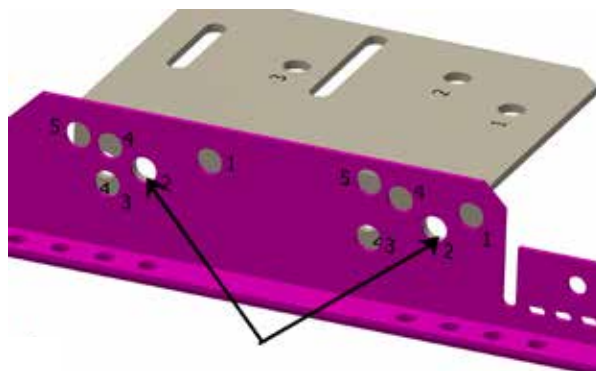

Exempel: Palema hål 2-2 i infästningsenhet mot hål 5-5 i konsollfäste.

	Infästning på råspont	Infästning på läkt	
Palema	2 - 2	2 - 2	5 - 5
Exklusiv	2 - 2	2 - 2	5 - 5
Hansa	2 - 2	2 - 2	5 - 5
Tvilling	3 - 3	1 - 1	4 - 4



# MONTERINGANVISNING

## Fotplatta 1- och 2-kupiga pannor SAFE

Art nr 170990

Mät ut placeringen av fotplattan och låsbeslaget från vänstra kanten av pannan som på figuren nedan. För 2-kupiga pannor finns två mått i tabellen beroende på vilken profilbotten konsollen ska ligga i. Vänster är standard.


	Mått 0 (mm)	Mått 1 (mm)	
Palema	292/(142)	285/(135)	Profilbotten vänster med spårpanna/(höger)
Exklusiv	187	195	
Hansa	152	160	
Tvilling	139/(315)	132/(308)	Profilbotten höger/(vänster endast vid infästning råspont)



Urspårning Palema Spårpanna



Måtten är desamma om de monteras på råspont eller läkt. Fotplattan måste ligga parallellt med pannan. Om fotplattan träffar på en ströläkt, måste den flyttas en pannbredd åt höger.

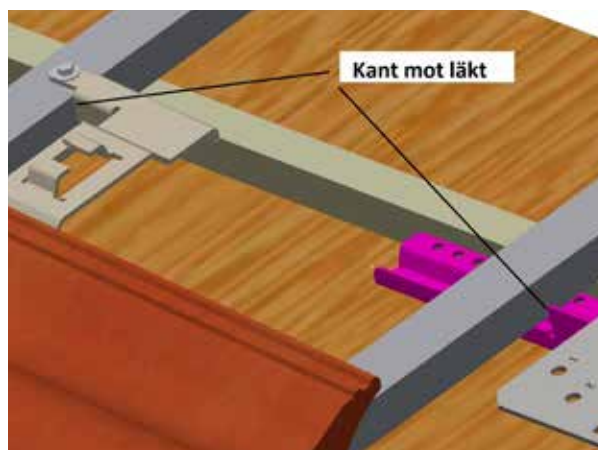

Låsbeslaget skruvas med 2 st. 6,5x38 mm träskruvar. Fotplattan skruvas med 10 st. 6,5x38 mm träskruvar på råspont eller 8 st. träskruvar på läkt. Både fotplattan och låsbeslaget måste tryckas ner mot läkt innan fastskruvning. För vidare montage, se anvisning som medföljer respektive konsoller.

