

MONTERINGANVISNING



Nock- och Takfötsräcke Safe

Det nyutvecklade Bender Safe är ett smartare och enklare taksäkerhetssystem. Tätt och enkelt montage via vertikal infästning. Ryckprovad och godkänt på fasadhöjder över 4 m. Nock- och takfötsräcke används som fotstöd vid takfot och takbrott eller för infästning för säkerhetslina.


MONTERINGANVISNING

Nock- och Takfotsräcke SAFE


Art nr 1706.. Rör Ø 25 mm/1705.. Konsoll




Fotplattan och låsbeslaget ska vara monterade enligt en av figurerna nedan beroende på vald takpanneprofil.

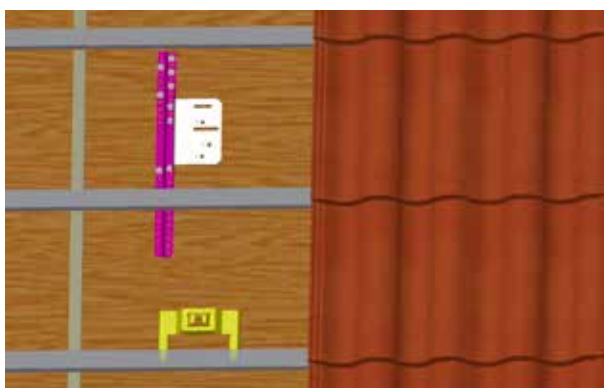

Fäste på råspont vid 25x38 mm läkt

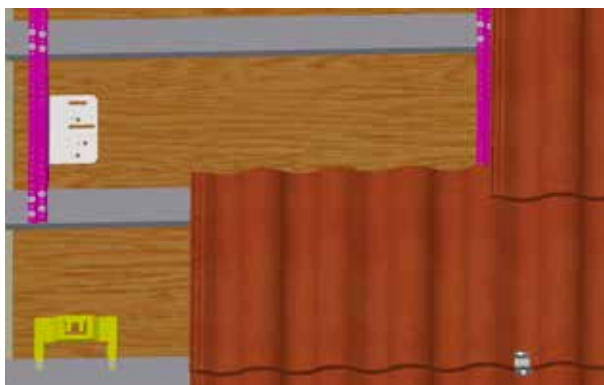

Fäste på läkt 45x70 mm

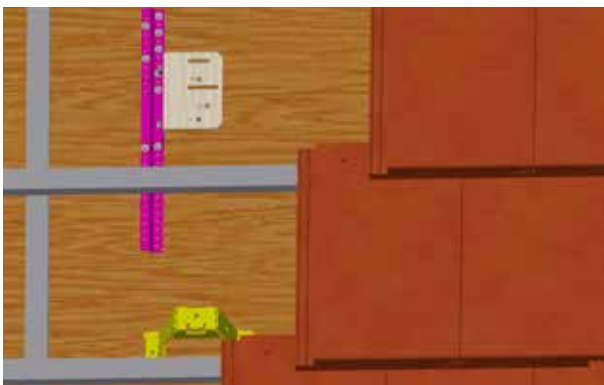

Fäste på råspont vid 25x38 mm läkt

Innehåll



Konsoll för nock- och takfotsräcke



Låsklämma



Låskrok



1 st M 8x25 vagnsbult



1 st M 8 flänsmutter



2 st Borrskruv 4,8x16

Rören ligger i egen förpackning!

Verktyg

Skruvdragare med hylsa 8mm och 13mm, tumstock och fastnyckel 13 mm.

På konsollens främre del sätts låskroken enligt bilderna nedan. Spåren förs in, bild 1, och kroken vrids 90°, bild 2.



Bild 1.



Bild 2.



CERTIFIERAD




MONTERINGANVISNING

Fotplatta platta pannor SAFE

Art nr 171090



Samtidig som konsollen läggs på förs låskroken in under pannan och in i spåret i låsbeslaget. Konsollen läggs på fotplattan i position som visas på bilderna nedan, och skruvas med 1 st. M 8x20 mm med flänsmutter på baksidan. **Spår måste skäras i pannan där låskrok och konsoll går in!**

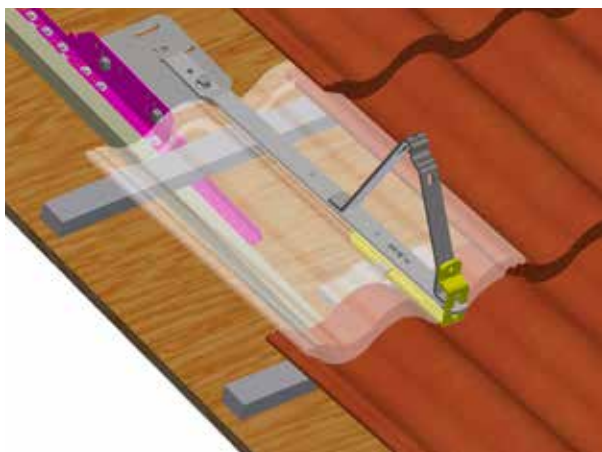

Avståndet mellan konsollerna får max vara 120 cm.



Låsklämman förs in i spåret på översidan, vrids och läggs över röret. Fästs sedan med vagnsbult M 8x25 och mutter M8.



Nockrören måste låsas med en borrhuv i varje ände av raketet.



Varje skarv mellannockrören måste låsas med en borrhuv.



Palema, Carisma, Piano



Exklusiv, Hansa



Tvilling